フィールドカメラ　簡易取扱説明書
SE-5DV

Senecom,Inc.

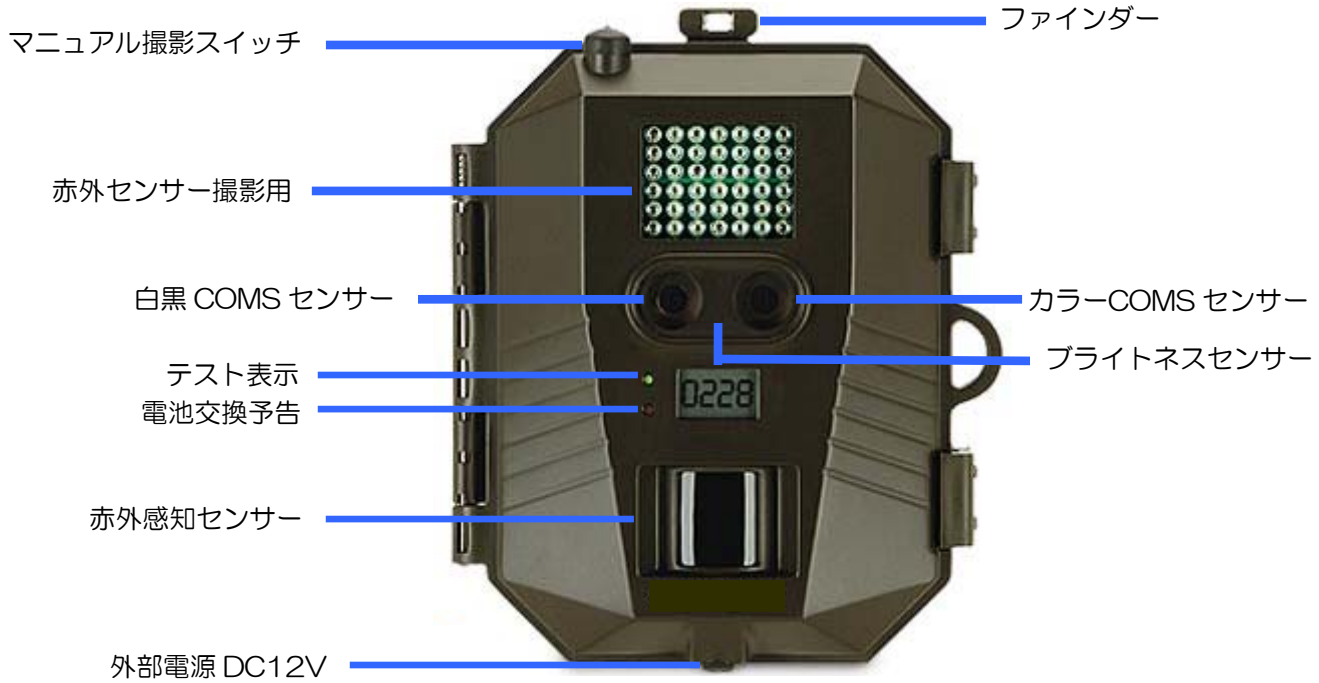
マニュアル撮影スイッチ
ファインダー
赤外センサー撮影用
白黒 COMS センサー
カラーCOMS センサー
テスト表示
電池交換予告
ブライトネスセンサー
赤外感知センサー
外部電源 DC12V

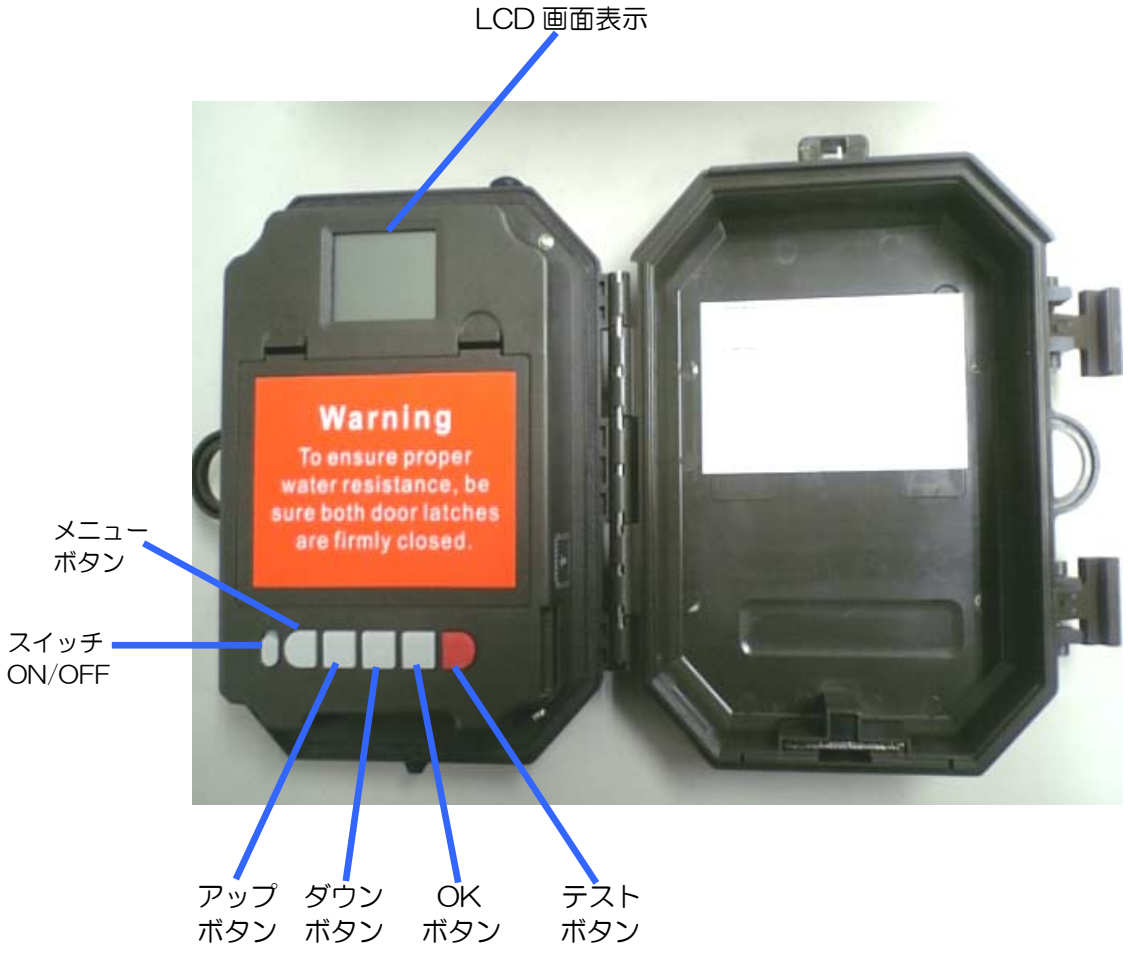
LCD 画面表示
Warning
To ensure proper water resistance, be sure both door latches are firmly closed.
メニュー ボタン
スイッチ ON/OFF
アップ ボタン
ダウン ボタン
OK ボタン
テスト ボタン

増設 SD カードメモリー撮影枚数の目安

SD カード	解像度							
	5.0M High	2.0M High	3.0M Low	1.3M Low	1.3M Base	0.3M Base	ビデオモード 640×480	
	カラー	白黒	カラー	白黒	カラー	白黒	カラー	白黒
16MB	16	53	32	80	80	160	40 秒	45 秒
32MB	32	106	64	160	160	320	80 秒	90 秒
64MB	64	212	128	320	320	640	160 秒	180 秒
128MB	128	424	256	640	640	1280	320 秒	360 秒
256MB	256	848	512	1280	1280	2560	640 秒	720 秒
512MB	512	1696	1024	2560	2560	5120	1024 秒	1440 秒
1GB	1024	3392	2048	5120	5120	10240	2048 秒	2880 秒
2GB	2048	6784	4096	10240	10240	20480	4096 秒	5760 秒

【１】撮影前準備

カメラの電池をセット乾電池は単２を６個セットしてください。
増設メモリーを使用する場合は SD カードを挿入してください。
外部電源を使用する場合は AC アダプター又は鉛蓄電池を使用します。
電源は DC12V で容量は 100mA 以上

【２】撮影条件設定

初めにカメラのフタを開け電源を ON にします。
LCD 画面に現在の設定状況が表示されます。
表示のままいずれのボタンも押さないと 30 秒で LCD 画面が消えます。
再表示させるには DN ボタンを押してください。LCD 画面に設定が現れます。

2-1　RESOLUTION（写真解像度）の設定

MENU ボタンを押し次に OK ボタンを押すと
RESOLUTION 横に表示されている"HighorLoworBase"
が点滅します。
OK ボタンを押して設定開始します。
UP 又は DN ボタンを押して希望する解像度 HIGHT、LOW、BASE のいずれかを表示させます。最後に OK ボタンを押して RESOLUTION の項目を設定します。

※そのまま OK ボタンで次の設定を続けて行うことができます。そのまま何も操作をせずに 30 秒経過すると LCD 画面は消えます。DN ボタンで再表示し MENU→OK で設定したい画面に移るまで OK を数回押します。

2-2　カメラ撮影枚数の設定

CAMEARA の 1 回のトリガー（センサーが撮影対象物を 1 回感知した状態）
の撮影枚数 1～9 枚のいずれかを選択

MENU ボタンを押し次に OK ボタンを数回押すと CAMERA 横に
表示されている"１P～９P"が点滅します。
OK ボタンを押して設定開始します。
UP 又 DN ボタンを押して１枚～９枚のいずれかを決定し OK ボタンで確定。

2-3　VIDEO 撮影時間の設定

MENU ボタンを押し次に OK ボタンを数回押し CAMERA"１P "を
点滅させそのまま UP ボタンを押すと LCD 表示が VIDEO 設定画面に
変わり VIDEO 横に表示されている"05～90"が点滅します。

OK を押しビデオ撮影時間の設定を行います。５秒～90 秒を
５秒間隔で設定可能です。設定秒数は UP または DN ボタンで

変更し OK ボタンで確定。

2-4　TIME OUT（次の撮影までの休止時間）

タイムアウトは無駄撮りを防ぐためです。
MENU ボタンを押し次に OK ボタンを数回押し"01"点滅させます。
OK ボタンを押して設定開始。UP 又は DN ボタンを押して TIME OUT 時間（1 分から 59 分）を選択し OK ボタンで確定。

2-5　DATE&TIME SETING(日時設定)設定

この時の設定時間が各写真のタイムスタンプとなります。

MENU ボタンを押し OK ボタンを数回押し"00 00"点滅させます。
OK ボタンを押すと右側の 00 が点滅します。このとき分を設定します。(01～59)
設定後 OK ボタンを押すと次に左側の 00 が点滅します。このとき時間を設定します。
(01～24)設定後 OK ボタンを押すと次に写真右の"07"が点滅します。
このときを年を設定します。(この数字は写真と異なる場合があります。)
設定後 OK ボタンを押すと次に写真右の"04"が点滅します。
このときを月を設定します。(この数字は写真と異なる場合があります。)
設定後 OK ボタンを押すと次に写真右の"26"が点滅します。
このときを日を設定します。(この数字は写真と異なる場合があります。)

2-6　DELETE/FORMAT (撮影済み写真の削除、メモリーフォーマット)

MENU ボタンを押し OK ボタンを数回押し"no dl"点滅させます。
OK ボタンを押し UP 又は DN ボタンを押して
（d-ONE）（d-ALL）（NO-dl）（FORMAT）のいずれかを選択します。
外部メモリ用の SD カードはカメラ本体のスロットに挿入して
フォーマットします。

（no-dl）NO DELETE　：削除しない
（d-ONE）DELETE ONE：写真/ビデオを 1 枚削除
（d-ALL）DAELETE ALL：写真/ビデオを全て削除
（FORMAT）：FORMAT メモリーをフォーマット（撮影した写真は全て消去されます）
最後に MENU ボタンを押して最初の LCD 初期画面に戻ります。

2-7　感知エリアテスト

カメラを固定した後フタを開けてスライドスイッチを ION にします。
カメラ前面の LCD が表示されたら TEST ボタンを押します。再びフタを閉めてください。
設置したカメラの前方を歩いてください。感知エリア内に入るとグリーンの表示ライトが早めに点滅します。
もし希望する感知エリアに入っていない場合はカメラの位置を調整してください。

2-8 撮影開始

感知エリアテスト終了後再びフタをあけます。
テストボタンを押しテストモードを終了します。
1 分後撮影モードになります。TEST ランプが 1 分間点滅していますこの間に撮影感知エリアから退去して下さい。）

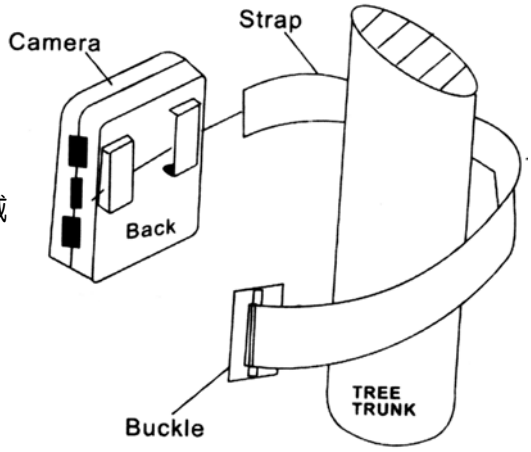

【3】データ出力

3-1　PC へ映像をダウンロードする。

カメラのスライドスイッチを OFF に USB ケーブルでカメラと PC を接続します。
カメラは自動的に電源 ON になります。PC 画面に画像が表示されます。
ソフトにしたがって画像をダウンロードして下さい。

3-2　ハンドヘルド TV・家庭用 TV・モニターでの撮影写真を確認

1．カメラの Video out Jack に専用ケーブルを接続します。
2．TV 画面にメモリーされた画像が表示されます。
3．MENU ボタンを押します。
4．OK ボタンを押して選択します。
5．UP 又は DN を押して TV システムを選択します。
　TV-N は NTSC モード　　TV-P は PAL モード
6．いずれかを選択し OK ボタンを押します。
7．MENU ボタンを押して撮影した映像が現れます。
8．UP 又は DN ボタンで写真を選択して下さい。
9．OK ボタンで希望する映像が選択されます。

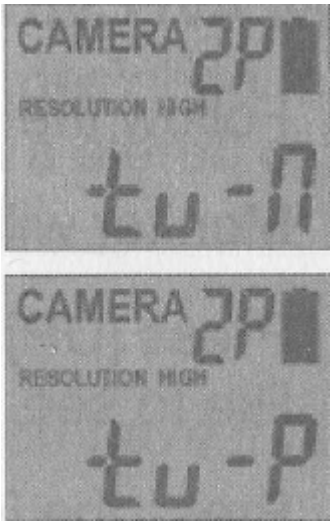

Senecom,Inc.
株式会社 セネコム　川口市川口 4-9-2 三井川口ビル
TEL 048-242-0770　FAX 048-242-0771
info@senecom.co.jp　http://www.senecom.co.jp